


悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

门板收纳架·左开

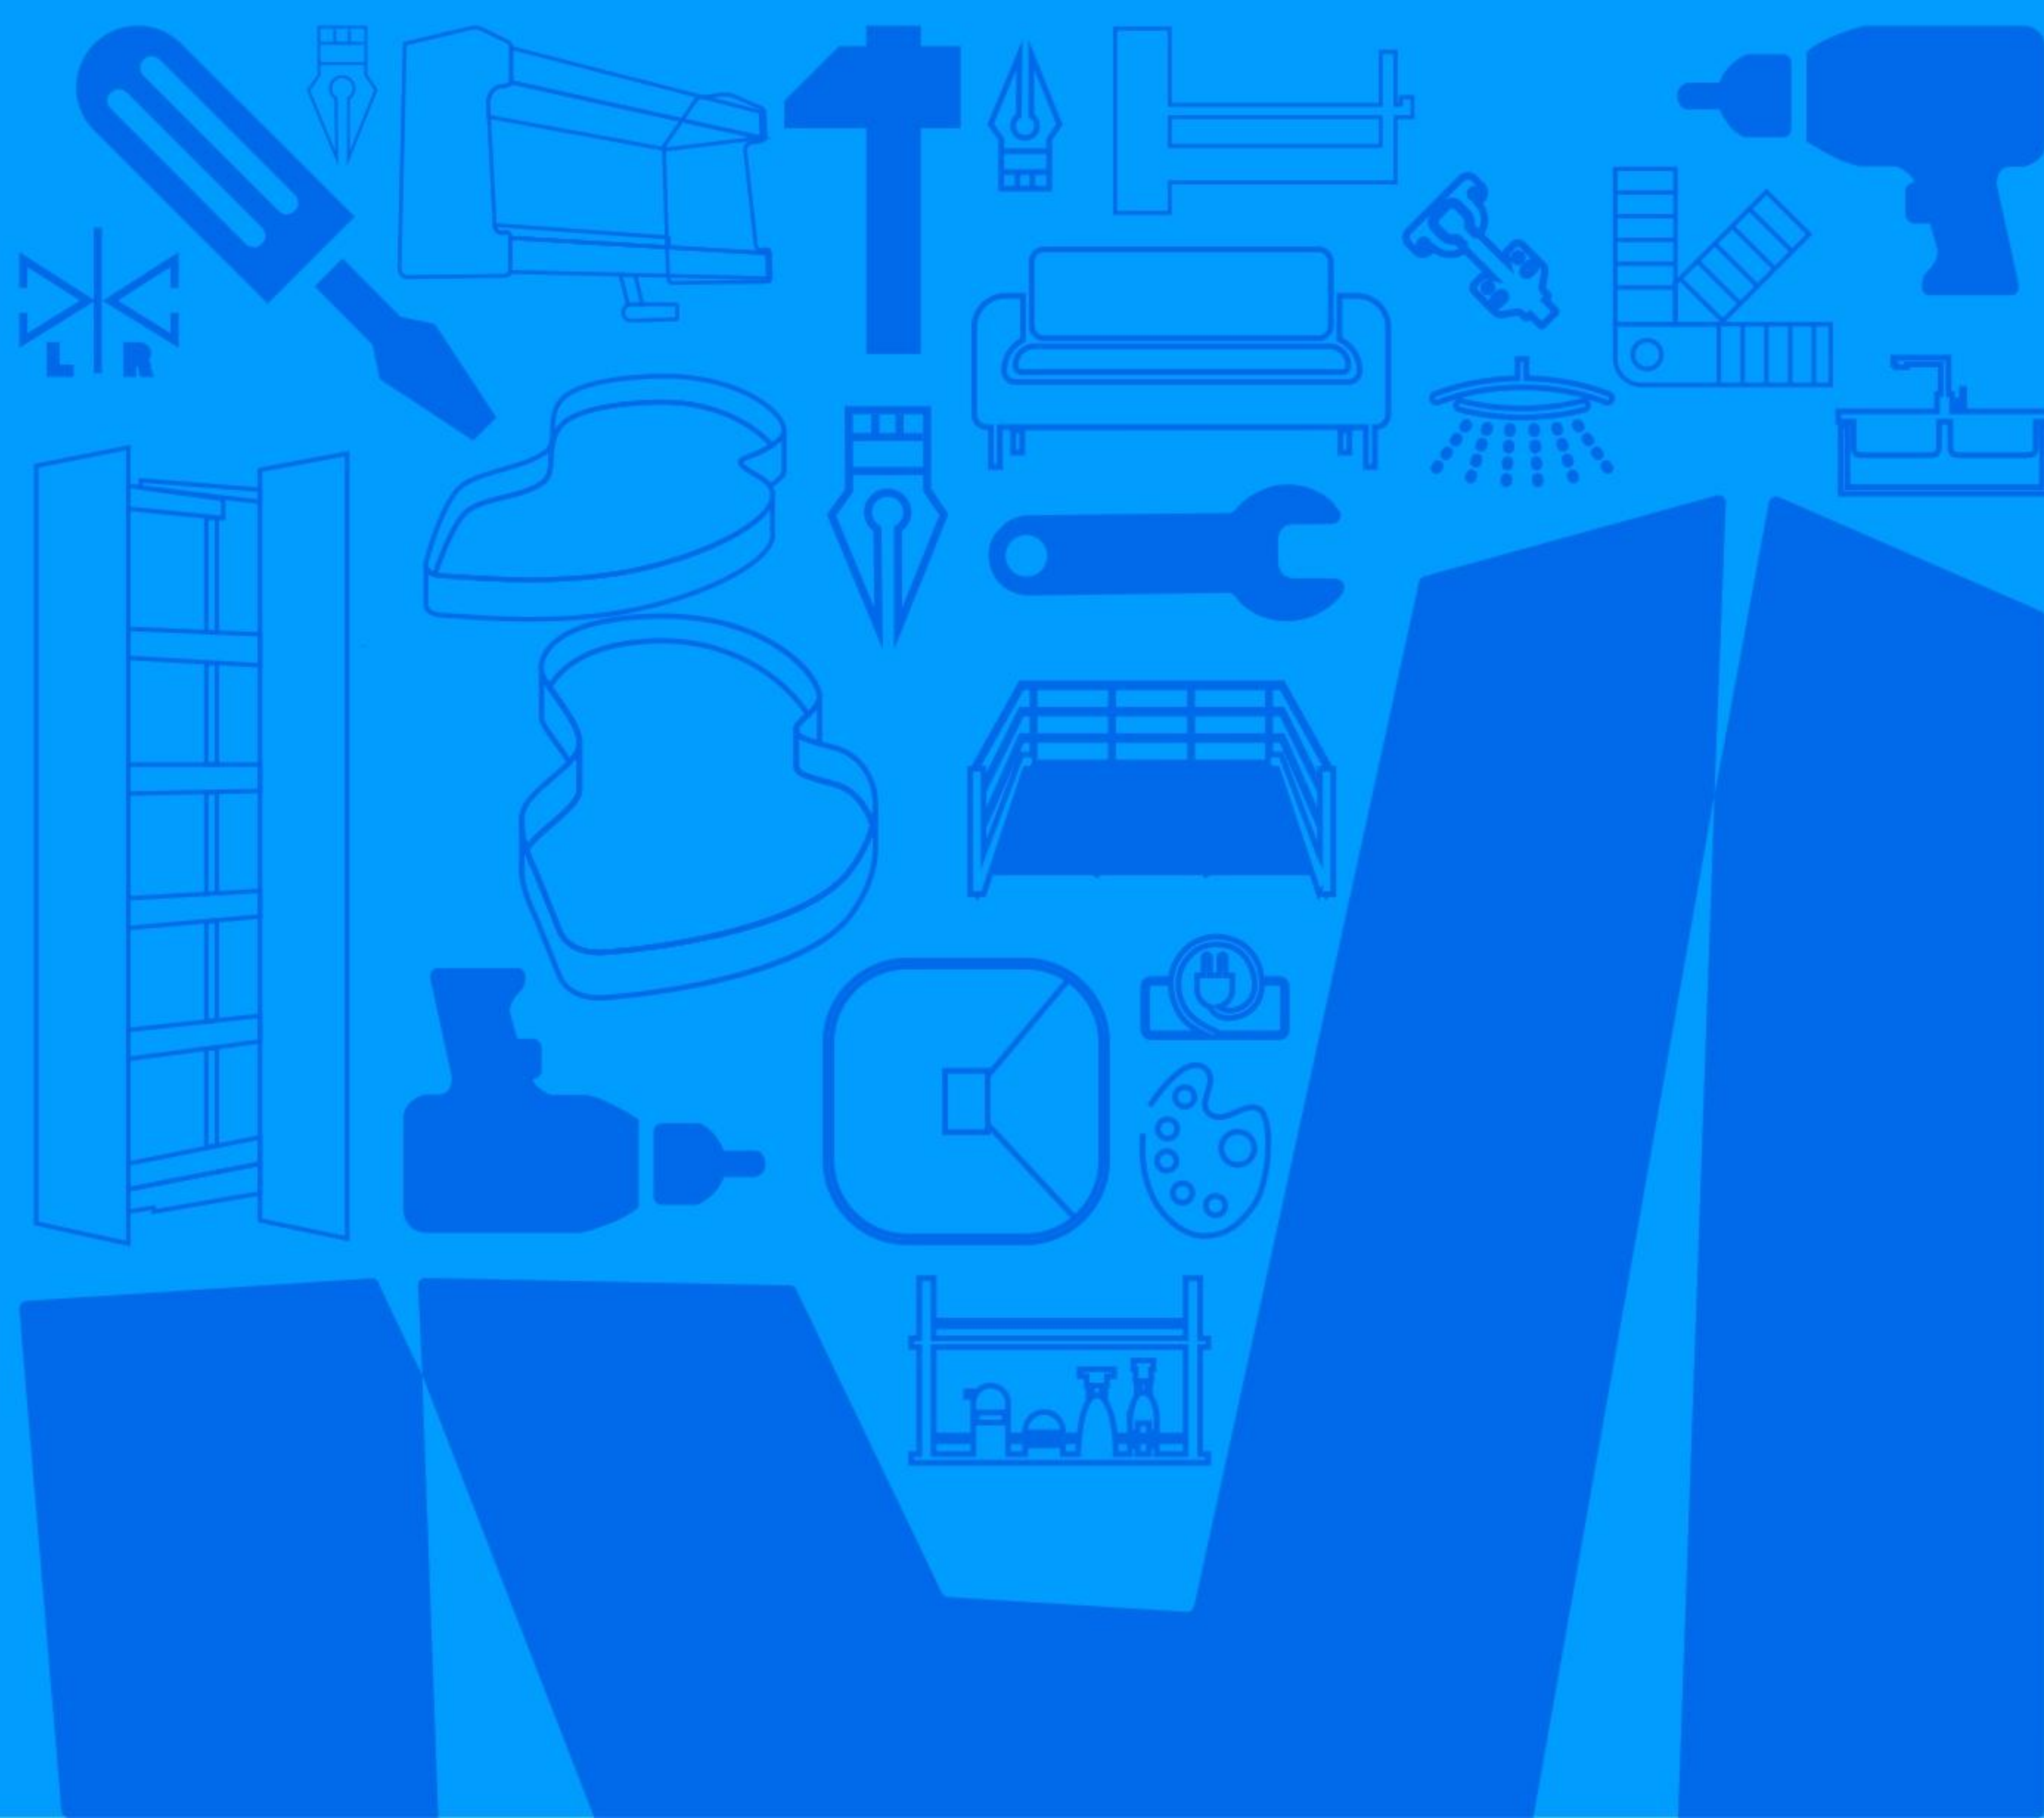

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金门板收纳架

一门两用，隐形收纳不占地

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!



STEP 01 柜体打点



以左开为例，左柜体底面为基准，
140mm高度画水平基准线。



距离第一条基准线，
330mm间距画第二条水平基准线。



两条基准线，
以柜边35mm确认打孔基准点。



按基准点预钻孔。

STEP
02

柜体固定件装配



装柜体固定件，对准预钻孔装好下端固定件，再把收纳架框架安装至下端固定件孔内。



对准框架放置上端固定件，再按预装孔锁紧上端固定件。


STEP 03 柜门打点



以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。



以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。

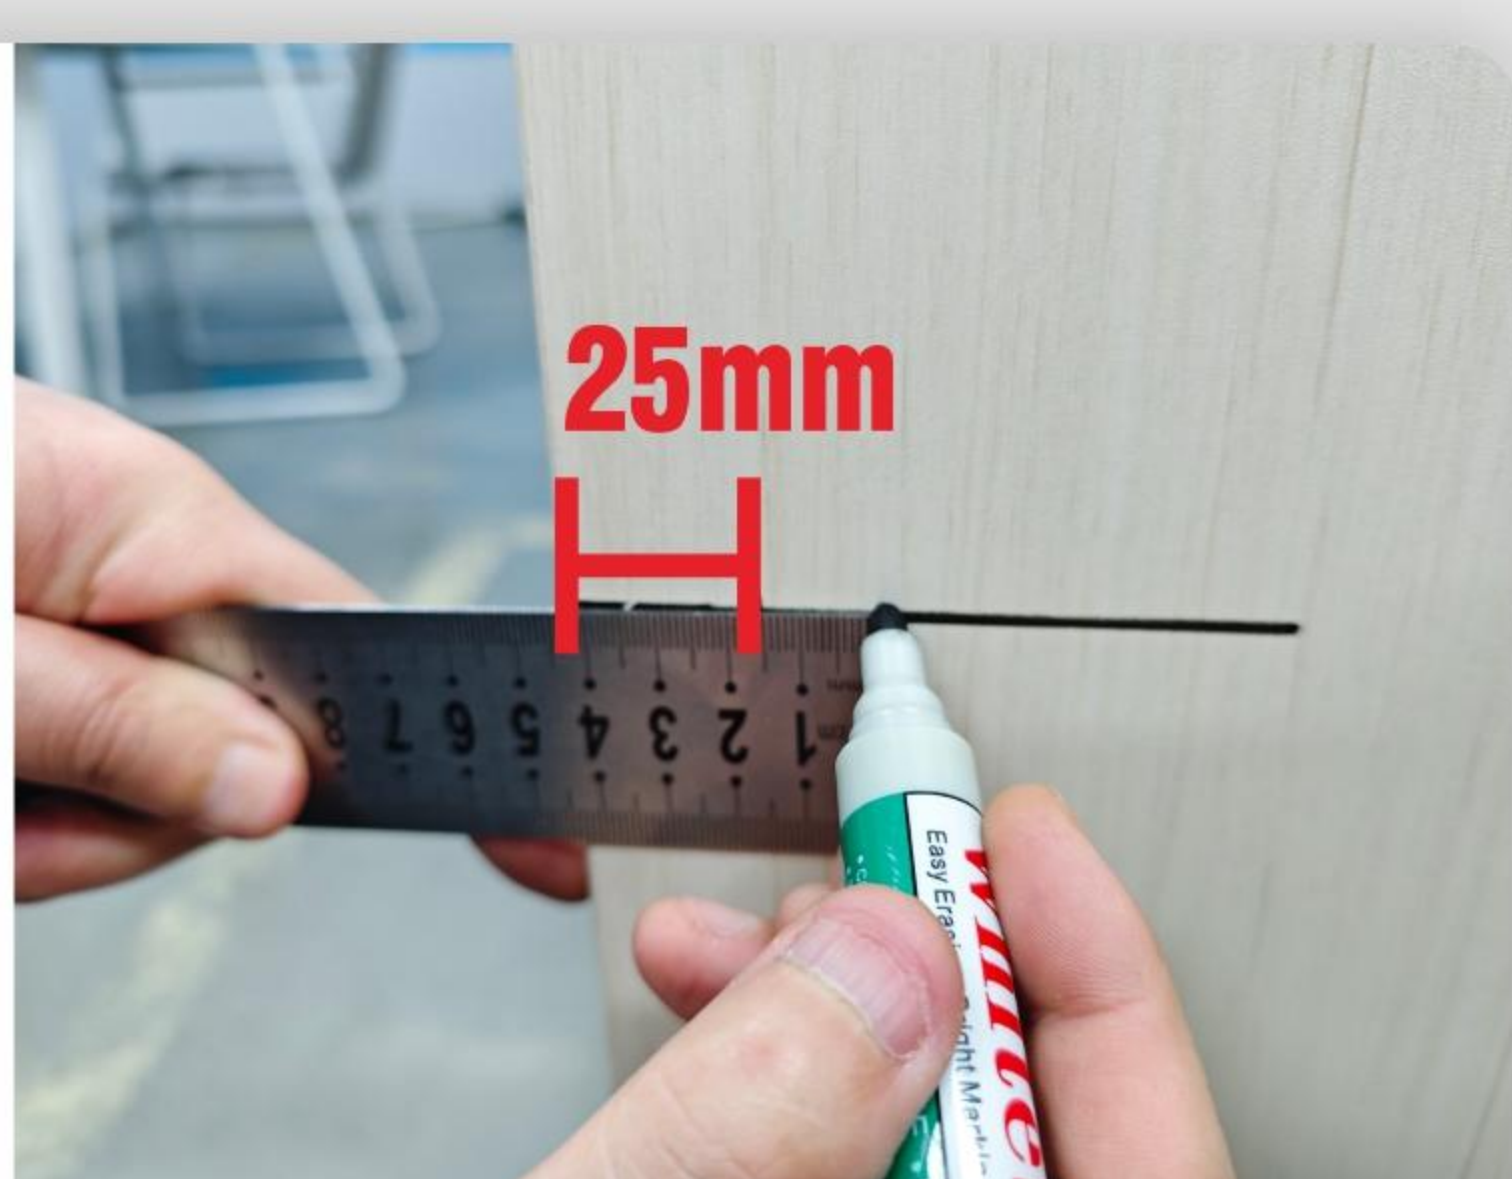

离柜门边25mm确定打孔基准点。



按基准点预钻孔。

STEP
04

柜门导向槽支架装配



安装导向槽支架，对准预钻孔装好底部导向槽支架，先装第一个螺丝，再旋转导向槽支架将收纳架框架对准导向槽，再固定第二个螺丝。



按框架放置上端导向槽支架，然后按基准孔为锁紧上端导向槽支架，柜门安装支架完成。

STEP
05

配件装配



挂收纳盒、收纳架，门侧收纳架安装完成。